


Monteringsanvisning for FX125 / FX175

FX125k / FX125t / FX175k / FX175t

For å beholde sikkerheten og gjeldene garantibestemmelser, skal kun autorisert fagpersonell brukes ved eventuell service. Dette avtales med fabrikanten først.

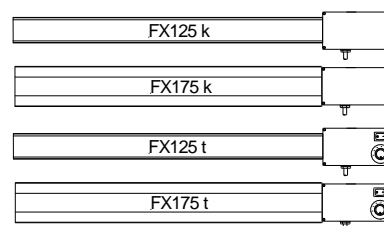


Minsteavstander

Fra underkant av varmelist til gulv min. 2cm. Over varmelist min. 5cm. Gardiner kan henge min. 5cm foran varmelisten med gardinavstandslist, men da må det være fri luftsirkulasjon over varmelisten. Minsteavstand til sidene er 3cm.

Sikkerhet


Det er ikke tillat med faste stikkontakter over varmelisten iht. forskrifter. 60335-2-30 ©IEC:2002(E). Varmelisten må ikke tildekkes. Tildekking kan medføre brannfare.

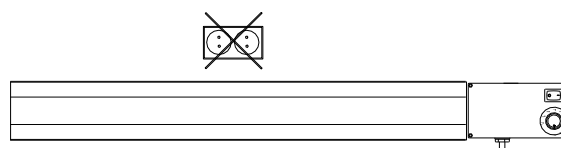

Montering

Varmelisten kan vendes høyre eller venstre.

1 stk veggbrakett ca per meter, eller jevnt fordelt med like avstander i mellom. Alle veggbrakettene må skrues på en vannrett linje, med 2 stk skruer til vegg i hver veggbrakett.




Koblingsboks

Festeskrue til vegg i koblingsboks regnes som et veggfeste. Dette også for å låse varmelisten fast. Første veggbrakett plasseres ca 1 meter i fra koblingsboksen. Festeskruen for koblingsboksen skrues inn sist etter at alle brakettene er på plass. (Varmelist på 1 meter skal kun ha 1 stk veggbrakett).

Innfesting

Varmelisten monteres ved å løsne toppskruene i veggbrakettene nesten helt ut og varmelisten løftes så inn i brakettene. Sjekk at alle brakettene er i inngrep i varmelistens festespor. Deretter strammes toppskruen inntil fjæren holder toppfestet på plass, men ikke lenger. Det skal være noe fleksibilitet for å kompensere for skjev montasje og ekspansjon. Tilpass boksens høyde slik at varmelisten glir fint i veggfestene og skru fast.

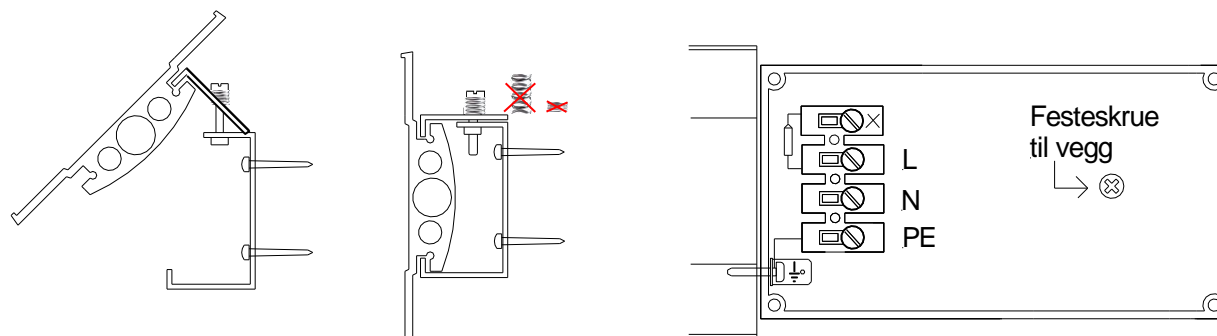

Løft inn varmelist




Juster toppskruer



Skrue inn festeskruer i koblings boksen til vegg.

Termostatversjon

FX125t / FX175t

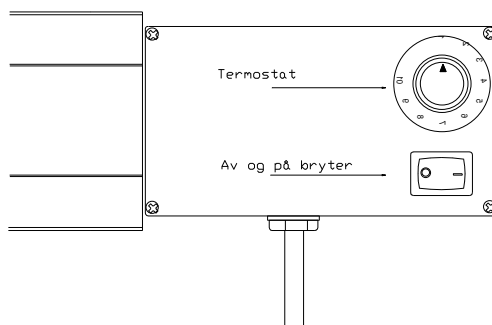

Innstilling

- 1) Av/på bryter trykkes inn i posisjon I og varmelisten varmer nå med full effekt.
- 2) Termostaten innstilles ved at termostatkappen dreies til høyeste punkt på skalaen (tallet 10).
- 3) Når ønsket romtemperatur er oppnådd, dreies reguleringshjulet langsomt nedover til en hører ett klikk. Termostaten vil nå holde denne temperaturen. Det kan være nødvendig å etterjustere termostaten noen ganger etter en stund.

Termostatskala

Termostatkappens skala er merket ifra 1-10, dette er gjort for at en skal kunne merke seg hvor normal romtemperatur er. I tilfelle en ønsker mer eller mindre varme, dreies termostatkappen opp for mer, og ned for mindre. Varmegrader (°C) kan bare leses av etter et veggtermometer. F.eks. kan stilling "7" på termostatskala tilsvare ca: + 21 °C i romtemperatur.

Termoutløser

Varmelisten er utstyrt med sikring (termoutløser) mot overoppheting som skal koble varmelisten ut ved farlig temperaturstigning. Varmelisten skal under ingen omstendigheter tildekkes da det kan medføre brannfare!

Data:

Type: Tett stråleovn

Watt: FX125k 125W/m

Watt: FX175k 175W/m.

IP: 44 - FX125k

IP: 20 - FX125t

Volt: 230 AC

Termosikring: Sikringer 152°C (varmeelement) og 84°C (koblingsstykke).

Element: 1 stk

Termostat: Mek.term for FX125t / FX175t. Ingen for FX125k / FX175k.

Bryter: Av/på for FX125t / FX175t. Ingen for FX125k / FX175k.



Råd og vink

Takk for at du valgte et Elvarmprodukt. Denne moderne og utrolig robuste miljøvarmelisten er bygget i Norge på mange års utvikling og kunnskaper innen elektrovarme. Varmelisten har forseglede elementer og er fri for støvforbrenning og skader heller ikke planter. Den utnytter energien på en bedre måte ved å fordele varmen jevnt mellom gulv og tak. Vi anbefaler at varmelisten dekker mest mulig under vindusfelt og yttervegger etter behov. Da kan vi gå ned på effektbehovet for å spare energi. 40-65W pr m², avhengig av husisolasjonen. Varmelisten er av høy kvalitet og er håndlaget under strenge sikkerhetsrutiner. Med forsvarlig bruk vil du få glede av ovnen i mange år fremover.

Sikkerhet

Varmelisten skal bare tilsluttes 230V~ 50Hz. Varmelist for fast tilkobling skal kun installeres av elektrofagmann. Er varmelisten levert med ledning og støpsel, kan en forta montasjen selv. Varmelisten kan brukes i stuer, soverom, kjøkken, hobbyrom, kontorer eller tilsvarende rom. For bad eller andre fuktige rom, skal der kontaktes autorisert elektroinstallatør. Varmelisten kan også monteres fritt på gulv, eller oppe på vegg med spesialbraketter. Varmelisten er lavtemperert, og har en termoutløser (sikring) som kobler varmelisten ut ved tildekking, eller ved unormale temperaturer. Skulle sikringen koble ut, må årsaken straks kontrolleres, og fagkyndig personell tilkalles for utbedring av feilen. Produsenten fraskriver seg ansvar ved inngrep eller endringer som foretas av andre på produktet som avviker fra den standard produktet er bygget på. Varmelisten må ikke tildekkes da det kan medføre brannfare.

Viktig

Da varmelisten har en svært diskret formgivning og kan oppfattes som f eks vanlig dekorpanel, må en være oppmerksom på at små barn ikke bør oppholde seg for nær ovnens varmepanel da dette kan bli relativt varmt. Plasser ikke plastposer eller andre gjenstander inntil ovnen da disse kan skade ovnens front.

Vedlikehold

Alltid i kald tilstand. Varmelisten kan med fordel rengjøres av og til. Baksiden rengjøres med en støvsuger, gjerne med børste og smalt munnstykke. Med ovnen frakoblet strømkurs i sikringsskap, kan det også brukes en rengjøringsklut som er dyppet og vridd opp i vanlig såpevann for rengjøring av varmelistens front. Varmelisten må tørkes grundig. Dette gjelder kun for ovnens varmedel, dryppende rengjøringskluter må ikke brukes på varmelistens styringsdel da fukt kan trenge inn og medføre fare, eller skade følsomme elektroniske komponenter. Vedlikeholdet er likt for hvitlakkert eller bronseeloksert.

Service

Skulle det oppstå feil med produktet skal kun fagpersonell gjøre de nødvendige inngrep i ovnen for å utbedre en eventuell feil. Hvis feilen sitter i reguleringsenheten er det tilstrekkelig å fjerne denne i fra ovnen hvis den må repareres av fabrikken. Reklamasjon i garantitiden skal meldes til Elvarm via forhandleren. Reklamasjonsrett 5 år. Vi tar forbehold om endring av modeller og tekniske spesifikasjoner