


# Gulvbraketter

Prinsipp for FX125, FX175 og FX400

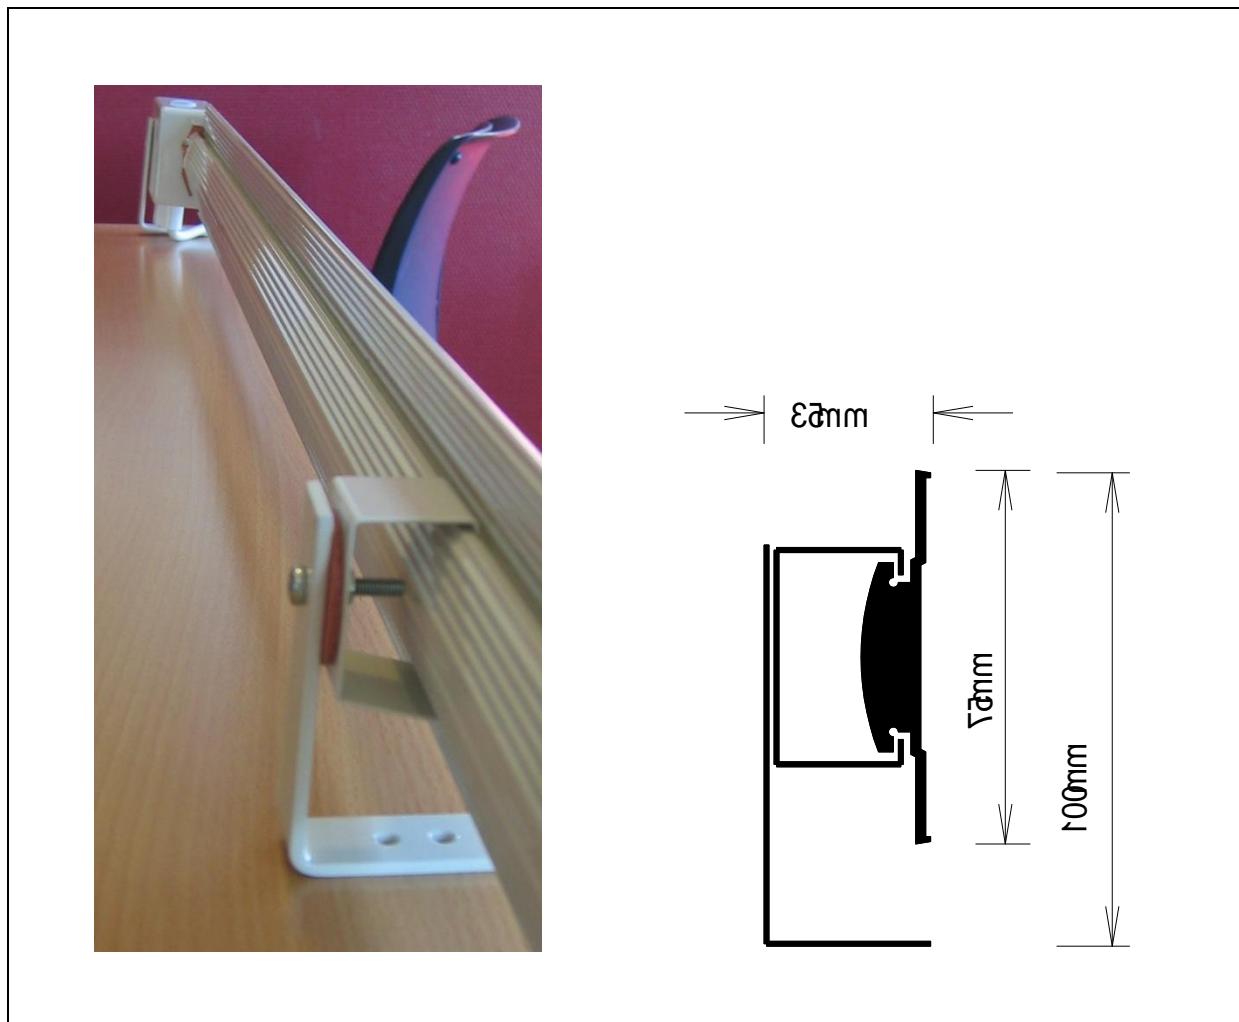

1. Festeklipsen (veggklemmen) monteres på gulvbrakettene/gulvvinklene
2. Gulvbrakettene/gulvvinklene skrues fast til gulvet/underlaget.
3. Varmelisten klipses inn i "U"-braketten som vist på skissen.
4. **Viktig!** 1 stk gulvbrakett skal monteres fast på baksiden av koblingsboksen. Dette for å hindre at varmelisten skal bevege seg sideveis.