



ELVARM

VARMELIST FX8P

FX8P er en eksklusiv, diskret og fleksibel varmelist. Varmelisten benyttes gjerne når plassen er begrenset eller når man trenger ekstra varme ved vinduet.

For optimal tilpasning kan varmelisten monteres med termostaten både til høyre og til venstre, på vegg eller på gulvbraketter.

Benyttes sammen med Elvarms «plug-in» termostat- og slaveplugger. (Se *tilbehør*)

TYPE:

Stråleovn. Gir en behagelig og effektiv lokal oppvarming. Sprer varmen godt. Innbygde varmeelementer gjør at den ikke brenner støv.

OVERFLATETEMPERATUR:

Justerbar 60, 75 og 87°C. Effekten reduseres tilsvarende.

INSTALLASJON:

Medfølgende strømledning kan fjernes for skjult eller åpen elektrisk tilkobling.

ENERGISPARING:

Ukeprogrammering eller tilkobling av ekstra leder via eksternt ur. (Se *tilbehør*)

SIKKERHETSAVSTAND FRA VARMELIST

TIL BRENNBART MATERIALE:

Mot gulv og sidevegg; 3 cm.
Over 10 cm og foran 5 cm.


STANDARDVERSJONER

Type	Overflate 87°C Effekt (W)	Overflate 75°C Effekt (Wh)	Overflate 60°C Effekt (Wh)	Lengde (cm)	El. nr.
FX8p-105	120	95	65	105	54 065 11
FX8p-125	150	120	80	125	54 065 12
FX8p-155	200	155	105	155	54 065 13
FX8p-205	280	220	150	205	54 065 14
FX8p-255	360	280	190	255	54 065 15
FX8p-305	440	345	230	305	54 065 16
FX8p-355	520	410	270	355	54 065 17
FX8p-405	600	470	310	405	54 065 18


Oppgitte effekter ved 230V og romtemperatur 20°C. Ved redusert overflatetemperatur varmes varmelisten opp med full effekt, men totaleffekten blir redusert.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Produktserie:	FX8p
Dimensjoner:	H=16 cm, D=4 cm
Kapslingsgrad:	IP20
Isolasjonsklasse:	I, jordes
Spenning:	230V
Godkjenning:	CE
Garanti:	Norsk lovgivning
Farge (std):	Hvit (RAL 9003)

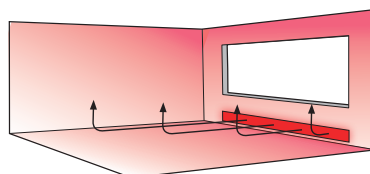

Elvarms varmelister

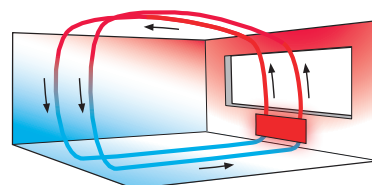

Gjennomstrømningsovner

Strålevarme i hele vinduets bredde gir jevn varme og redusert energiforbruk.

■ Varme flater ■ Kalde flater

TILBEHØR

PLT: Termostatplugg med OLED display, spareprogram og adaptiv oppvarming. Benyttes ved lokal temperaturstyring på varmelisten.
Art./EL.nr. 54 065 31

PSL: Slaveplugg med LED-indikasjon. Benyttes sammen med ekstern romtermostat/styring.
Art./EL.nr. 54 065 32

PLT-R: Trådløs termostatplugg med OLED display, spareprogram og adaptiv oppvarming. Benyttes til lokal temperaturstyring av varmelisten og trådløs styring av andre varmelister med PSL-R trådløs slaveplugg. Eget trådløst nettverk.
Art./EL.nr. 54 065 33

PSL-R: Trådløs slaveplugg som styres fra PLT-R. Selve temperaturreguleringen foregår automatisk på hver slaveovn i nettverket
Art./EL.nr. 54 065 34

GARDINAVSTANDSLIST

FX8p/16p 105cm **Art./EL.nr. 54 065 03**
FX8p/16p 125 cm **Art./EL.nr. 54 065 04**
FX8p/16p 155 cm **Art./EL.nr. 54 065 05**
FX8p/16p 205 cm **Art./EL.nr. 54 065 06**
FX8p/16p 255 cm **Art./EL.nr. 54 065 07**
FX8p/16p 305 cm **Art./EL.nr. 54 065 08**
FX8p/16p 355 cm **Art./EL.nr. 54 065 09**
FX8p/16p 405 cm **Art./EL.nr. 54 065 10**

GULVBRAKETT til FX8p kontrollboks (1 stk pr. varmelist)
Art./EL.nr. 54 065 19

GULVBRAKETT FX8P PANEL

FX8p-105: 1 stk. FX8p-125: 1 stk. FX8p-155: 2 stk.
FX8p-205: 2 stk. FX8p-255: 2 stk. FX8p-305: 3 stk.
FX8p-355: 3 stk. FX8p-405: 4 stk. (1 stk pr veggfeste):
Art./EL.nr. 54 065 20

SIKKERHETSGITTER FX8p 50 cm* **Art./EL.nr. 10 090 40** *Bestillingsvare

SIKKERHETSGITTER FX8p 100 cm* **Art./EL.nr. 11 090 41** *Bestillingsvare

